



Resultat av 80 års erfaring

Oppfyller drømmen til en toppbrenner med behagelig arbeidshøyde og romslig ilegg og plass til nok ved for 12 timers brenntid.


- 1. Behagelig**
betjeningshøyde (1 m.)
- 2. Romslig**
ileggsåpning (40 cm.)
- 3. Plass nok**
til mye ved (60 l.)
- 4. Gir 5 kW / t.**
varme
- 5. Valgfri brenntid**
6 eller 12 timer
- 6. Uten tilsyn**
i 6 til 12 timer
- 7. Klattfyring**
etter behov



UNIK VIRKEMÅTE
Ta 5 min. →

UNIK virkemåte:

- **Veden** settes stående og tett.
- **Før rask** tenning på toppen settes lokket på gløtt, og baffelplaten gir en stor åpning for kraftig trekk rett inn i pipeløpet.
- **Når god** fyr lukkes lokket og baffelplaten stenger åpningen automatisk, som hindrer unødig pipetap.
- **Undertrekken** kjøler først ovnens nedre del, strømmer gjennom det stillbare luftspjeldet og gjennom askeristen før den går rett til topps.
- **Der foregår** en uvirkelig forkulling, nesten uten flammer, på **sakte** vei nedover og ender i en glohaug i askeristen.
- **Overtrekken** står åpen for å tenne evt. uforbrente gasser.
- **Svevestøv** får ingen flammeoppdrift til pipa.
- **Resultat:**
Forbrenningen skjer så sakte og skånsomt at virkningsgraden blir høy, og utslippet minimalt.
- Ovnens er soffri, og ren etter 12 timers varme-produksjon.

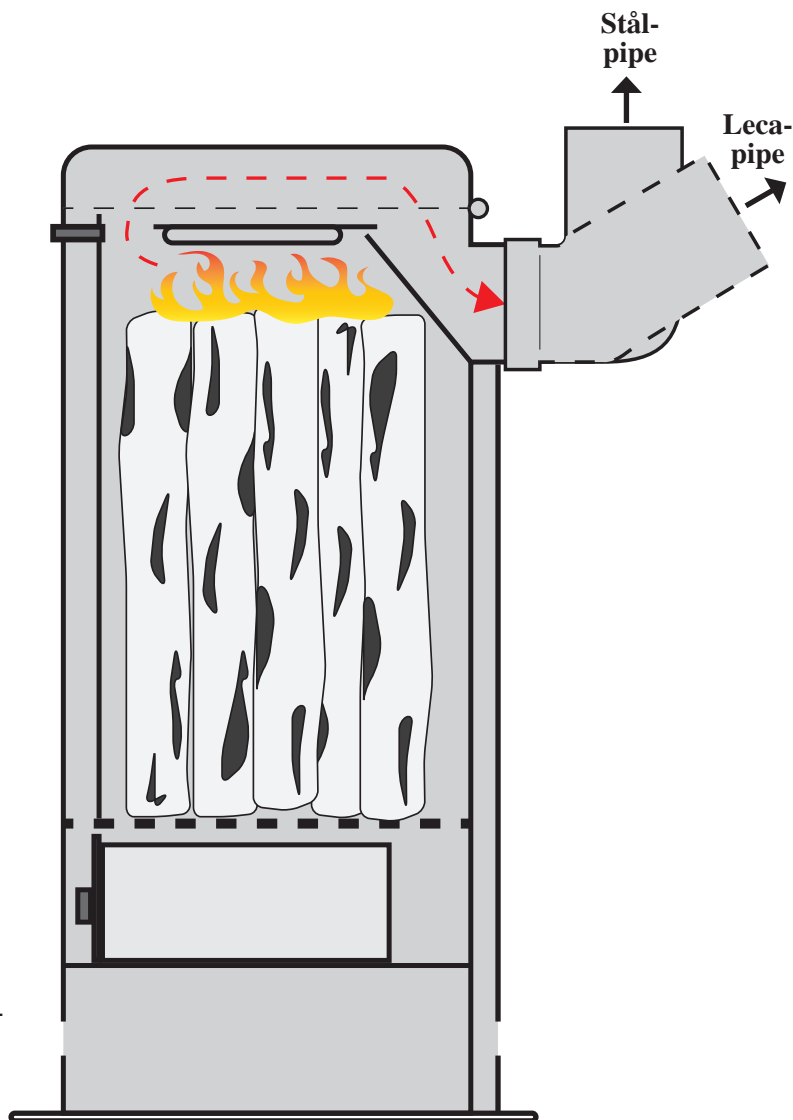

Montasje og bruksanvisning

1. Plassering

Brannforskriftene følges for konveksjonsovn, men topplokket som vanlig ovn.

Røkrørsdiameter Ø125. Bruk 90° (eller bend) med askeluke. Til Lecapipe bruk 43° stigning.

Uisolert røkrør tilfølgles nøyaktig 30 cm. fra tak - gir ekstra varme. Hvis stålrørspipe bør vekten over hvile på taket. Ovnstussen har 3 mm. hull for sikring av bendet.

Bunnplaten fastskrues til gulvet.

2. Bruksanvisning

- Åpne lokket til låst stilling
- **Ilegg:** 30 cm. tørr ved, max. 20% fukt. Settes stående tettest mulig (Bjerk brenner lengst).
- **Velg ca. brenntid:**
Én høyde stående 30 cm. = 6 t.
To høyder stående = 12 t.
- **Opptenning:** Lite bål tennes på midten, eller 2 ss. terpentin.
- **Trekklukene** på topp og bunn åpnes helt, lokk på gløtt. Lem foran.
- **Veden antennes** etter ca. 15 min.
- **Lokket lukkes** helt til låst.
- **Nedre trekkluke** lukkes ca. 50% avhengig av lokal pipetrek.
- **Neste ilegg:** Vent til glørne er **helt** slukket!
- **Avfallsbrenning** for seg, max. halvfull ovn.
- **Stopp!** = Steng begge trekkluker. Åpnes igjen ved restart.

3. Vedlikehold

(ca. 5 min. hver 3. dag)

- Asken på bunnen skyves mot midten. Verktøy medfølger.
- **Askeskuffen** tømmes.
Skyves helt inn - tett rundt kantene.

4. Tekniske data

Effekt 5 kW x 12 t. = 60 kW

Mål: D=500, H=1000 mm. Røkrør Ø125 mm.

Vekt: 63 kg.

Volum fyrrom ca. 80 l. Ved ca. 50 l.

Tørr vedvekt er ca. 15-20 kg. pr. ilegg.

Vedlengde 50 cm. eller 30 cm.,
eller snekkeravfall o.l.

Har ikke mottatt
dette foto

*Ildsjeler med lang erfaring
Reidar Braathen 90 & bjørketømmer 60 år*

Reidar drømte om en toppbrenner i 3 år!
Bjørn virkeliggjorde drømmen i 2025.
Begge har 40 års samarbeide i miljøbedriften
OSO HOTWATER

I koia bor og tester Reidar vedovner.
Herfra driftes hans Enlight Foundation
-til beste for mennesker og natur.

Helsebrosjyre medfølger UNIK.

